


## Zubehör „Netzfreischalter“

-NF (Niederfrequenz) 01.05.2009

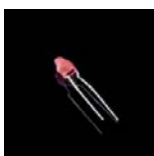

### Grundlastwiderstand „GLW“

Bestell-Nr.: GLW

Der **GLW** aktiviert den **Feldfreischalter** bei vorhandenen **kritischen Verbrauchern**, wie z.B.: Dimmer usw. **Er wird parallel zu einem dieser Verbraucher, nach dem Netzschalter, angeschlossen.** Nicht erforderlich bei Nefa 16-plus OMNI I und Nefa 16-plus OMNI II.  
Verbrauch: 0,8 W; **Größe: 6 X 4 mm Ø**



### Hilfsrelais „4/S24A“

Bestell-Nr.: 4/S24A

Das **Hilfsrelais (Schütz)** ermöglicht es, bis zu vier zusätzliche - getrennt abgesicherte - **Stromkreise parallel zum Nefa 16-plus F/1 zu schalten.** Technische Daten: **4 Schließer, Schaltleistung 24A, 2 Teilungseinheiten 34mm, Höhe 58mm, DIN-Schiene.** Ein RC-Glied ist erforderlich und separat zu bestellen.



### RC- Glied „RC“

Bestell-Nr.: RC

**Verhindert Netzstörungen** und Fehlschaltungen.



### Zwischenstecker „U-Steck“

Bestell-Nr.: U-Steck

**Schuko-Zwischenstecker mit 2-poligen Schalter**, um elektrische Dauerverbraucher o.ä. auf Wunsch vom Netz zu trennen.  
**Maße: Ø 50mm, Länge: 65mm**



### Handsender „TX“

Bestell-Nr.: TX

**Zusätzlicher Handsender für** einfaches Ein- und Ausschalten des Netzfreischalters **Nefa 16-plus F/1. Bitte beachten Sie die Angabe auf Ihrem Gerät!**

#### Ausführungen:

- TX868A (868 MHz; Code A)
- TX868B (868 MHz; Code B)
- TX868C (868 MHz; Code C)

(Für 110V Geräte 969MHz)